


Außensirene
Model Name: **Ajax StreetSiren**
Drahtlose Straßensirene

„StreetSiren“ ist eine drahtlose Straßensirene mit bis zu 113 dB Lautstärke. Sie wird an das Sicherheitssystem „Ajax“ über das geschützte Protokoll „Jeweller“, angeschlossen, die Reichweite beträgt, ohne Hindernisse, bis zu 1500 m. Sie ist mit hellen Leuchtdioden ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzgerät, bzw. über eine Batterie mit bis zu 5 Jahren Lebensdauer.

WICHTIG: Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Informationen über StreetSiren. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist es empfehlenswert, die Bedienungsanleitung auf der Website: ajax.systems/support/devices/streetsiren


FUNKTIONSTEILE

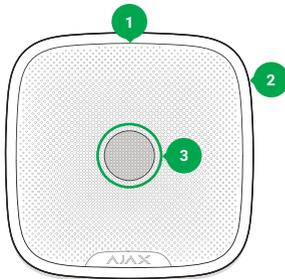

- 1 - LED-Rahmen
- 2 - Lichtanzeiger
- 3 - Sirenesummer hinter einem Metallnetz



- 4 - Montageplatte „SmartBracket“

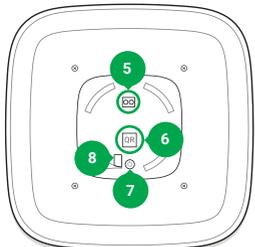

- 5 - Steckanschluß für das Netzgerät
- 6 - QR-Code
- 7 - Hauptschalter
- 8 - Befestigungsstelle der „SmartBracket“ Platte zum Festschrauben

Um die Sirene einzuschalten, drücken Sie den Hauptschalter für 3 Sekunden. Genauso wird sie auch ausgeschaltet. Wenn die Sirene nicht mit dem Hub verbunden ist, wird sie in 6 Sekunden nach dem Einschalten automatisch wieder ausgeschaltet.

ANSCHLIESSEN UND EINSTELLEN

Die Sirene wird mittels der mobilen Applikation „Ajax Security System“ an den Hub angeschlossen und eingestellt. Platzieren Sie das Gerät innerhalb der Reichweite des Hubnetzes und folgen Sie den Angaben zum Anschließen.

Vor dem Einsatz der Sirene müssen Sie in den Einstellungen die Lautstärke des Summers (85 bis 113 dB in der 1 m Entfernung) und Alarmdauer (3 bis 180 Sekunden) einstellen. Es kann auch die Anzeige für Scharf- und Unscharfschaltens, sowie das Blinken der Leuchtdiode bei scharfer Einbruchmeldeanlage aktiviert werden.

Bei der Verwendung des Hubs mit der Firmware „Hub OS 2.03.000“, oder neuer, können für die Auslösung der Sirene Ajax-Alarmmelder gewählt werden.

WAHL DES AUFSTELLUNGORTES

Bei der Wahl des Aufstellungsortes von „StreetSiren“ sind die Entfernung vom Hub und Gegenstände zu berücksichtigen, welche die Verbreitung des Schalls und des Funksignals beeinträchtigen können.

Die Sirene sollte nicht platziert werden:

1. An Stellen, wo das akustische Signal gedämmt wird.
2. Unweit von Metallgegenständen und Spiegel, welche das Funksignal dämpfen oder abschirmen können.

Vor der fixen Montage des Gerätes lassen Sie den Signalpegel in der Applikation „Ajax Security System“ mindestens eine Minute lang prüfen. Diese Prüfung wird die Qualität der Verbindung zwischen Sirene und Hub zeigen und die richtige Wahl des Aufstellungsortes bestätigen.


| Status der Kontrollleuchte | Signalpegel |
|---|-----------------------------|
| Leuchtet mit Unterbruch alle 1,5 Sekunden | Ausgezeichneter Signalpegel |
| Blinkt 5 Mal pro Sekunde | Guter Signalpegel |
| Blinkt 2 Mal pro Sekunde | Schlechter Signalpegel |
| Leuchtet alle 1,5 Sekunden kurz auf | Kein Signal |

Das Gehäuse der Sirene verfügt über den Schutzgrad IP54 gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser. Das Gerät darf auch in Außenbereichen platziert werden. Die Empfohlene Montagehöhe sollte mindestens 2,5 m sein.

AUFSTELLUNG DES GERÄTES

Die Stromversorgung der Sirene kann entweder über Batterien über ein Netzteil erfolgen (12 V, in der Montageplatte „SmartBracket“ ist eine Bohrung für die Drähte anzubringen).

1. Befestigen Sie die Montageplatte „SmartBracket“ mit den Schrauben oder mit anderen, sicheren Befestigungselementen.

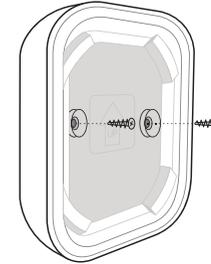

2. Die Sirene auf die Platte „SmartBracket“ aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, dann mit der Schraube fixieren.

Bei Montage und Betrieb der Sirene sollen die allgemeine Unfallverhütung für elektrische Anlagen, sowie die Normvorschriften für elektrische Sicherheit eingehalten werden. Es ist streng verboten, das Gerät unter Spannung zu zerlegen oder mit beschädigtem Netzkabel zu betreiben!

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU. Alle wesentlichen Funk Testsuites wurden durchgeführt.



VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGUNG DER VERWENDETEN BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

GARANTIE

Der Garantiefrist für die Geräte Ajax beträgt zwei Jahre ab Kauf und gilt nicht für die mitgelieferte Batterie. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, empfehlen wir, sich zunächst an den Kundendienst zu wenden – in der Hälfte der Fälle können technischen Fragen aus der Ferne geklärt werden!

Den Volltext der Garantieverpflichtungen entnehmen Sie bitte der Web-Seite: ajax.systems/warranty

Endbenutzer-Lizenzvertrag:
ajax.systems/end-user-agreement

Technische Unterstützung:
support@ajax.systems

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Art des Alarmsignals | Akustisch und optisch (Leuchtdioden) |
| Lautstärke des akustischen Alarmsignals | 85 bis 113 dB in 1 m Entfernung (einstellbar) |
| Arbeitsfrequenz des Kristalllautsprechers | 3.5±0.5 kHz |
| Schutz gegen Entfernung | Beschleunigungsmesser |
| Frequenzbereich | 868.0-868.6 MHz |
| Spitzenleistung des Funksignals | 8.63 dBm / 7.29 mW (Bis zu 25 mW) |
| Modulation | GFSK |
| Funksignal | Bis zu 1500 m (ohne Hindernisse) |
| Batteriebetrieb | 4 x CR123A, 3 V |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 5 Jahre |
| Netzteilspannung | 12 V Gleichstrom |
| Spitzenstromverbrauch beim Netzteilbetriebsupply | 1.5 A |
| Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
| Arbeitstemperaturbereich | -25°C bis +50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | Bis zu 95% |
| Außenmaße | 200 x 200 x 51 mm |
| Gewicht | 528 g |

BESTÜCKUNG

1. StreetSiren.
2. Batterie CR123A (vorinstalliert) – 4 Stück
3. Montagesatz
4. Kurzanleitung