






Konfigurationshandbuch mit Alarmsteuerung ✓ J✓ 🔀

ACHTUNG:


Bevor Sie mit der Konfiguration des Nebelsystems fortfahren, müssen Sie das **AJAX**-Alarmsteuerung und die zugehörigen Sensoren / Zubehör programmieren. Es ist auch ratsam, zu überprüfen, ob der gewünschte Platz für innerhalb des Jeweller Funkdeckels der **AJAX** liegt.



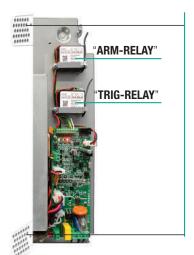

1

Schrauben Sie die 4 Seitenschrauben der vorderen Kunststoffplatte ab und entfernen Sie sie, um die Kontrollelektronik zuzugreifen

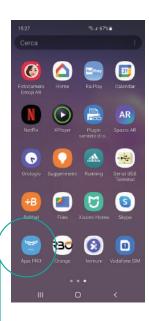


2 Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie den installierten Hub






Wählen Sie das Symbol unten links "Geräte"



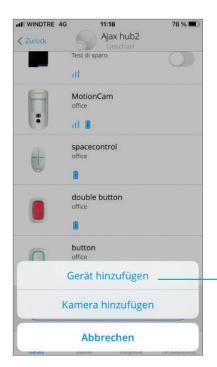

Wählen Sie "Gerät hinzufügen"

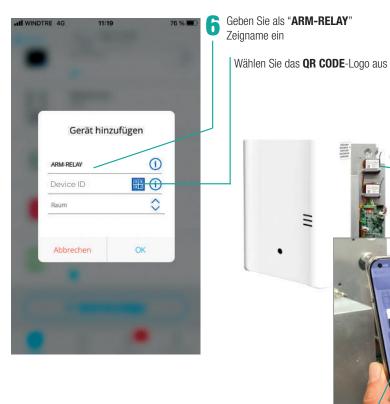

IN WINDTRE 4G

Gerät hinzufügen

ARM-RELAY

457817122

Abbrechen


1

i i




7 Legen Sie die Kamera Ihres Smartphones vor dem QR-CODE, um automatisch die ID des Relaisgeräts zu erwerben


Wählen Sie einen zuvor auf dem Hub konfigurierten "**Raum**"

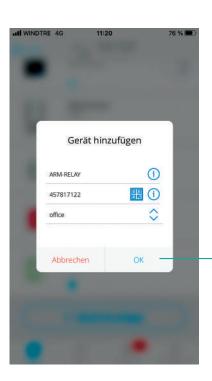


Klicken Sie auf "**Hinzufügen**", um den Installationsvorgang fortzusetzen

An diesem Punkt wird ein 30-Sekunden-Countdown aktiviert, in dem es erforderlich ist, die Funktionstaste des Geräts, das unten rechts im Relais positioniert ist, erforderlich ist

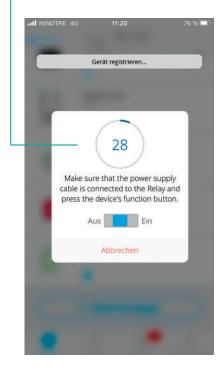


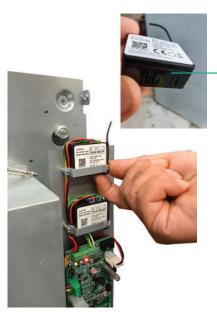


11 BEACHTUNG!
Der Knopf ist mit einem
Kunststoffschutz abgedeckt

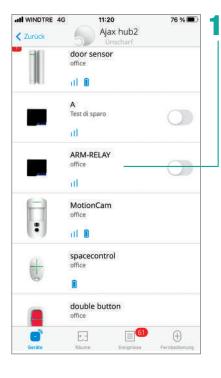


Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts

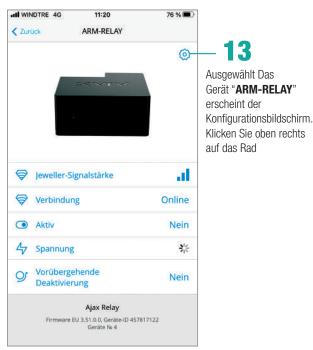

13

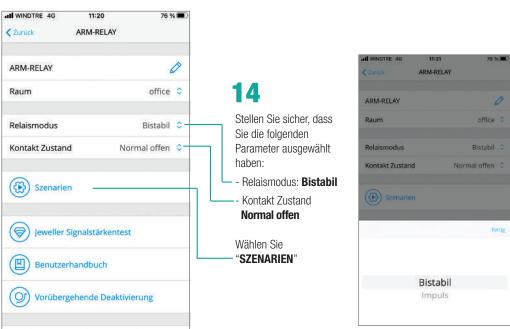

Gerät entkoppeln

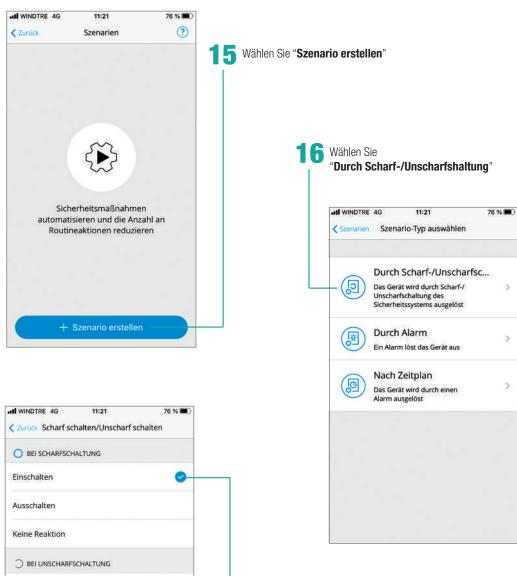

Einschalten

Keine Reaktion

BEI UNSCHARFSCHALTUNG

Einschalten

Ausschalten

Keine Reaktion

Stellen Sie die folgenden Parameter ein:
- Bei Scharfschaltung Einschalten
- Bei Unscharfshaltung Ausschalten

Speichen

Speichen



Rlicken Sie auf "Gerät hinzufügen"

> Wählen Sie "Gerät hinzufügen"





20

Geben Sie als Gerätename ein

"TRIG-RELAY"

Wählen Sie QR CODE Logo

21 Legen Sie die Smartphone-Kamera vor dem **QR-CODE**, um die ID des Relaisgeräts automatisch, automatisch zu erwerben







Klicken Sie auf "**Gerät hinzufügen**" Um den Installationsvorgang fortzusetzen


Ein 30-Sekunden-Countdown wird aktiviert, innerhalb dessen Sie die Funktionstaste des Geräts drücken müssen, das auf dem unteren rechten Teil des Relais positioniert ist




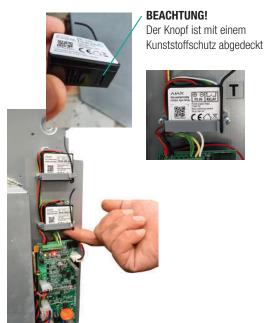

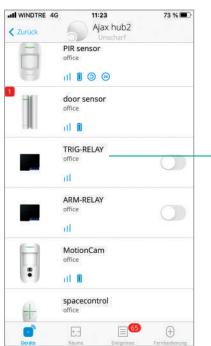

Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts

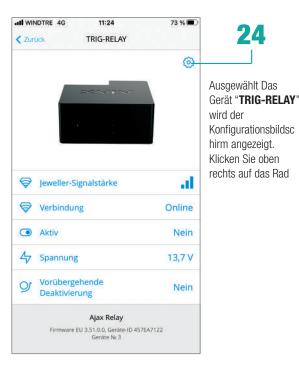

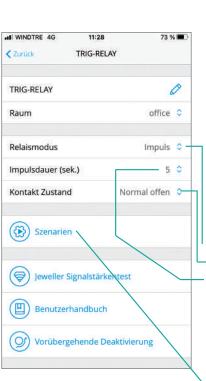

25

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter ausgewählt haben:

- Relaismodus **Impuls**
- -- Kontakt Zustand: **Normal offen**
- Impulsdauer 0 bis 255
 (Stellen Sie den Höchstwert von 255 Sekunden ein. Wenn Sie nicht wiederholte Aufnahmen wünschen)

Wählen Sie "SZENARIEN"






26 "Szenario erstellen" wählen




"Durch Alarm" wählen

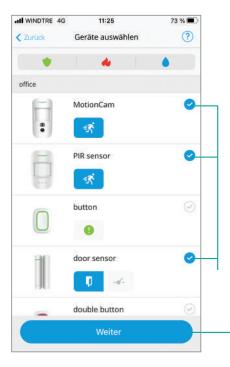


28

Wählen Sie die Sensoren / Geräte aus, die bei Alarm einen Schussimpuls senden und auf "**Weiter**" klicken

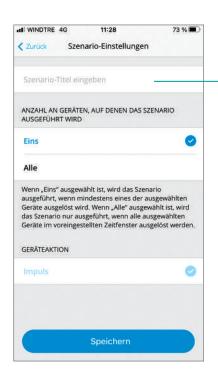



Klicken Sie auf "Speichern" **29** Geben Sie den Szenario-Title (z. B. Alarm) ein und wählen Sie "Szenario starten"

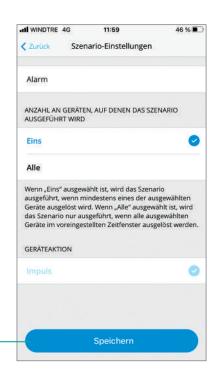

Manuelles Laufwerk des Nebelsystems nach der Fotoüberprüfung

Aufbau:

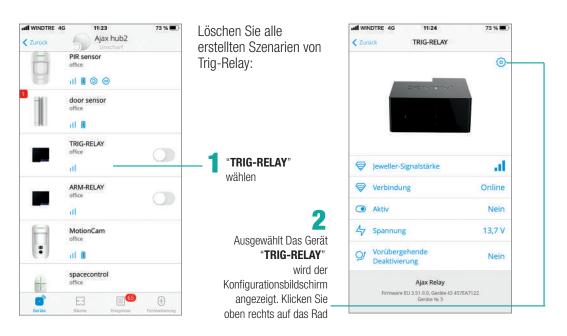

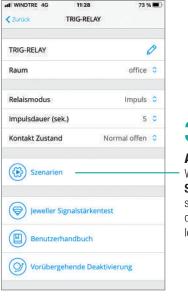


Achtung: Wählen Sie das Element Szenarien aus und stellen Sie sicher, dass der Bildschirm leer ist

> Wenn zuvor eingestellte Szenarien auftreten, fahren Sie mit deren

> > Beseitigung fort



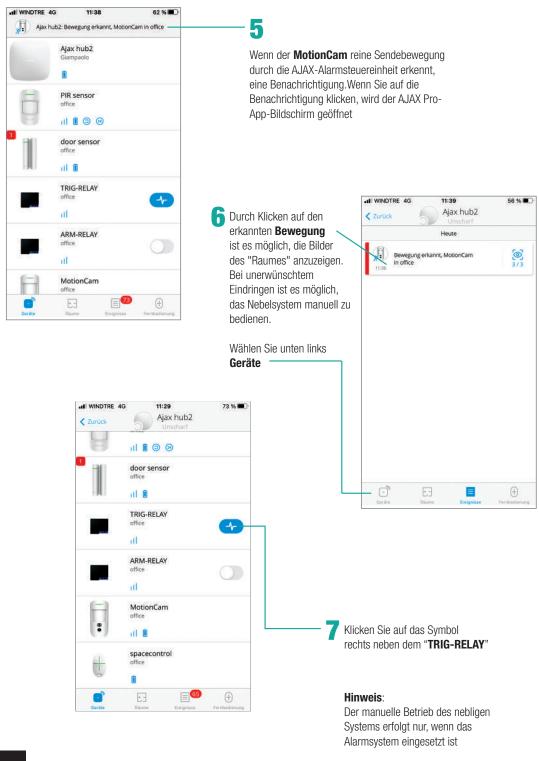

Antipanische Funktion


ADurch die AJAX-SPACECONTROL-Taste und die Doppelbutton-Komponenten ist es möglich, die "Antipanische" Funktion auch dann, auch wenn das AJAX-Alarmsteuerungsfeld ausgeschaltet ist.

Vorgehensweise:

Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der Arm-Relay-Komponente einstellen





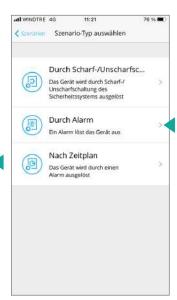









Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der **Trig-Relay**-Komponente einstellen





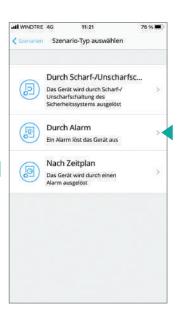


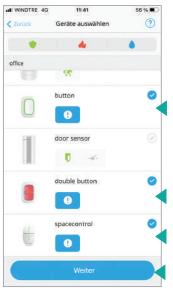








Fahren Sie abhängig von der Betätigungseinrichtung der installierten "**Antipanic**" -Ajax-Funktion mit der relativen Konfiguration fort, indem Sie die Parameter auf den folgenden

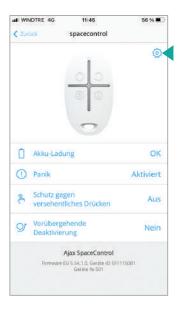


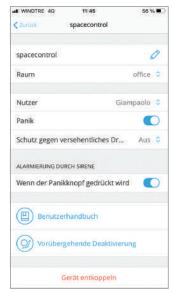

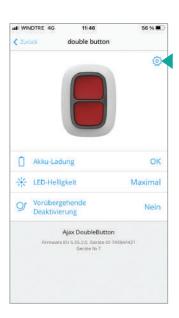

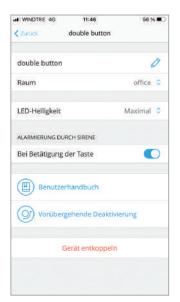



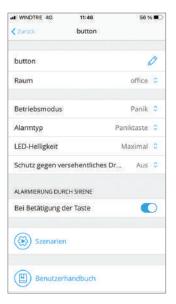

Hinweis: wenn die Panikfunktion aktiviert ist, bleibt das Armrelais aktiv, wenn das Nebelsystem bewaffnet ist.Um wiederherzustellen, ist es erforderlich, es per App zu deaktivieren oder das Alarmsystem einzufügen und zu trennen

NOTE			
I			

NOTE







UR Fog S.r.l.

Operativer Hauptquartier und Lagerhäuser: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) Italien Eingetragene Amt: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino - Italien

Tel. +39 011 0133037 - Fax +39 011 0133005 - e-mail: sales1@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412 Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 11.000,00 int. versati